GUIDE DE DEPANNAGE
TROUBLESHOOTING

Pistolet Airmix® / *Airmix® Gun*

AVANT CHAQUE OPERATION DE MAINTENANCE / *DO THIS BEFORE ANY MAINTENANCE ACTION*

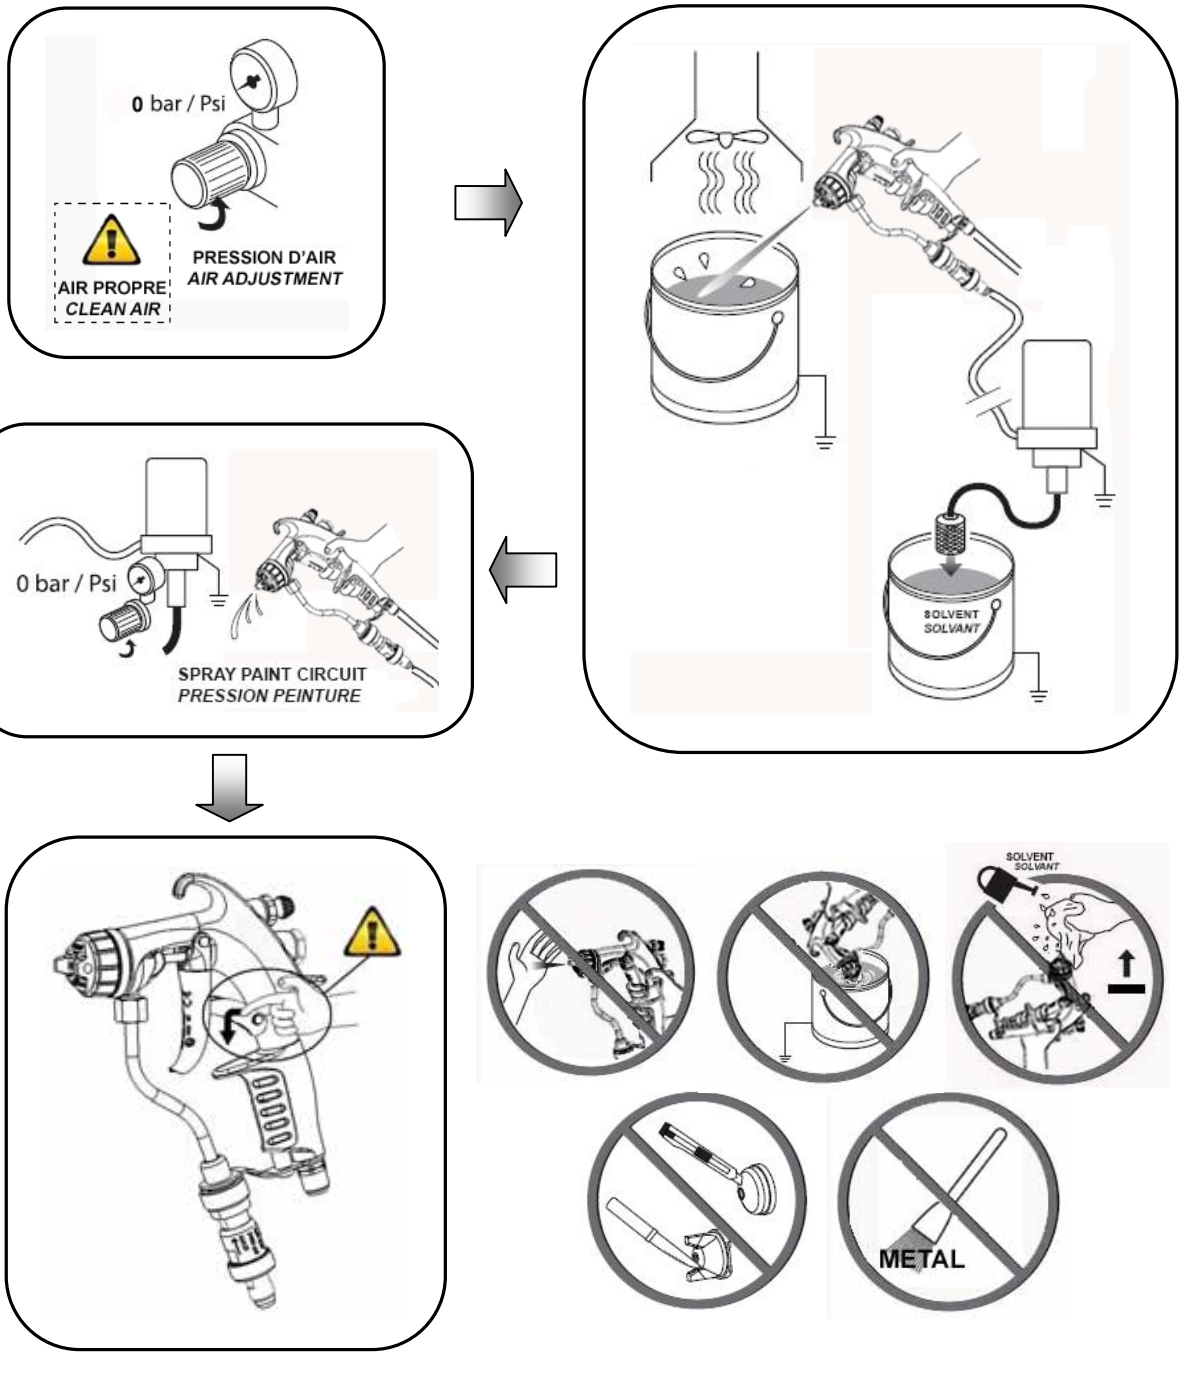

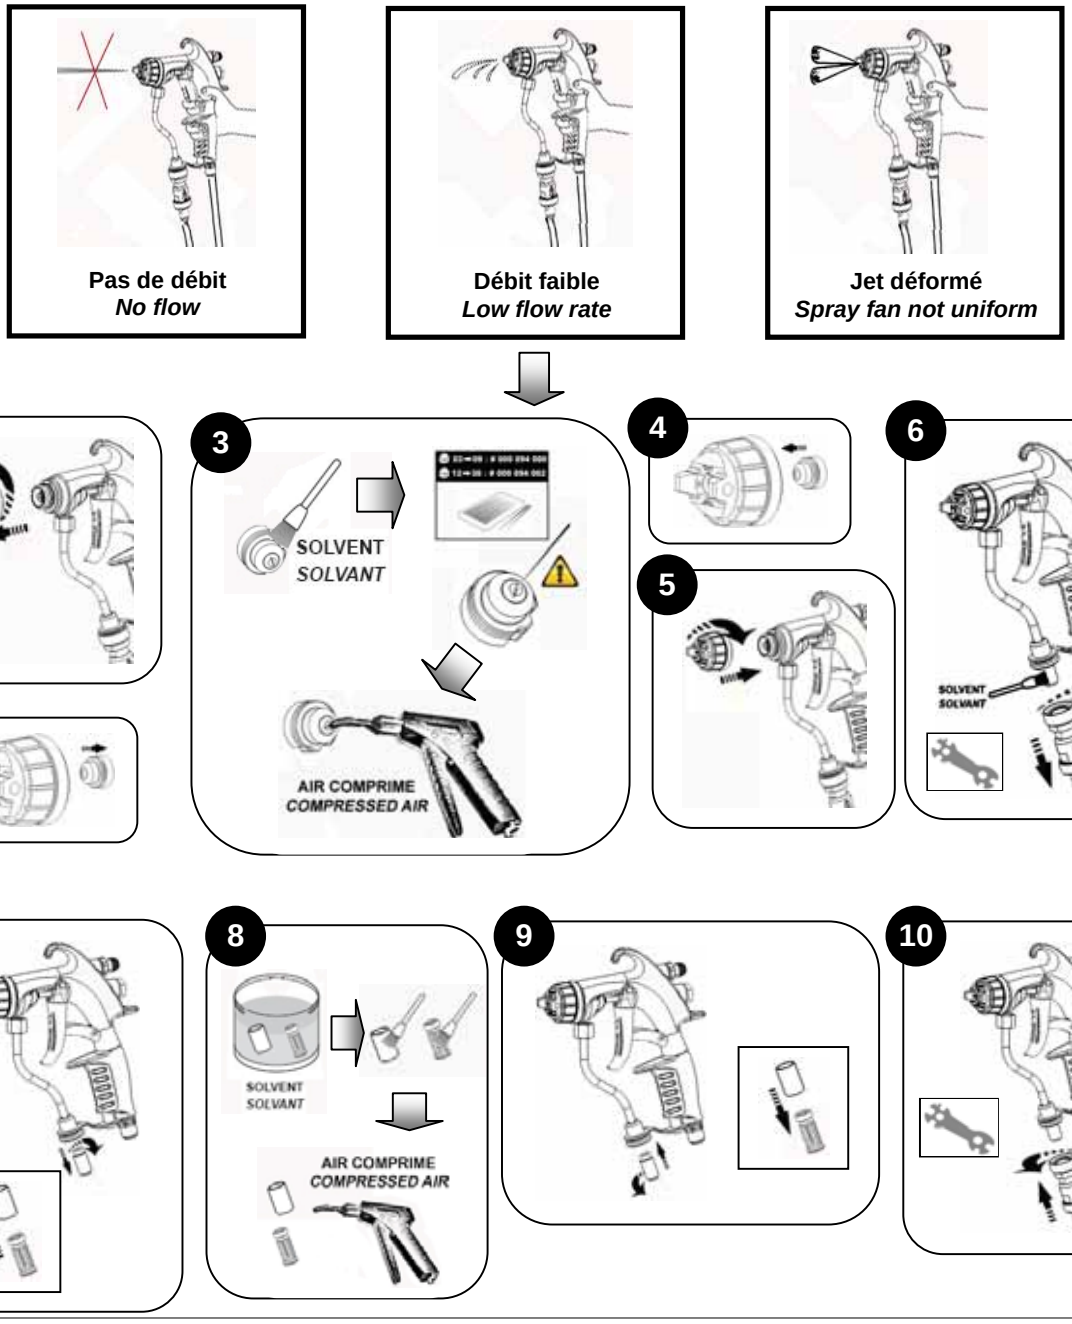
Pas de débit
No flow
Débit faible
Low flow rate
Jet déformé
Spray fan not uniform
1
2
3
SOLVENT
SOLVANT
AIR COMPRIME
COMPRESSED AIR
4
5
6
SOLVENT
SOLVANT
7
8
SOLVENT
SOLVANT
AIR COMPRIME
COMPRESSED AIR
9
10

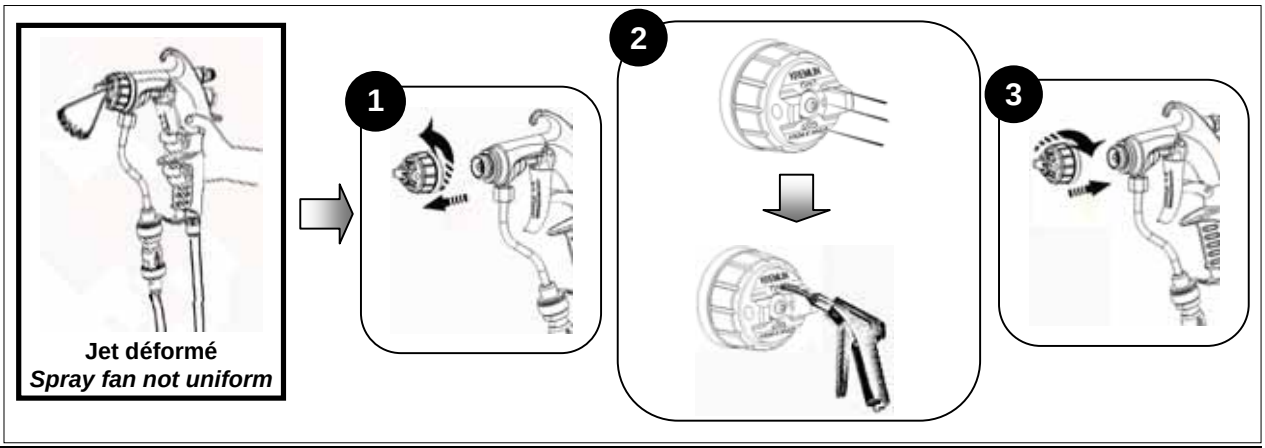
Jet déformé
Spray fan not uniform
1
2
3

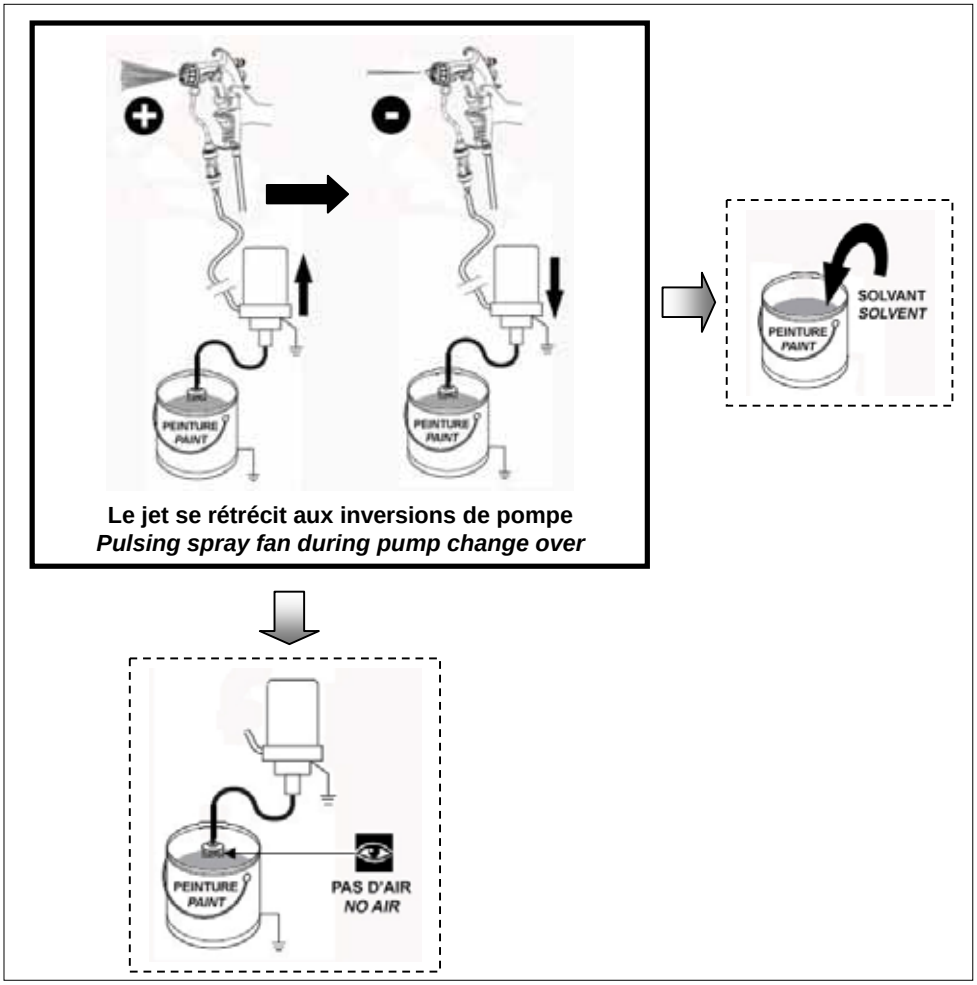

Le jet se rétrécit aux inversions de pompe
Pulsing spray fan during pump change over

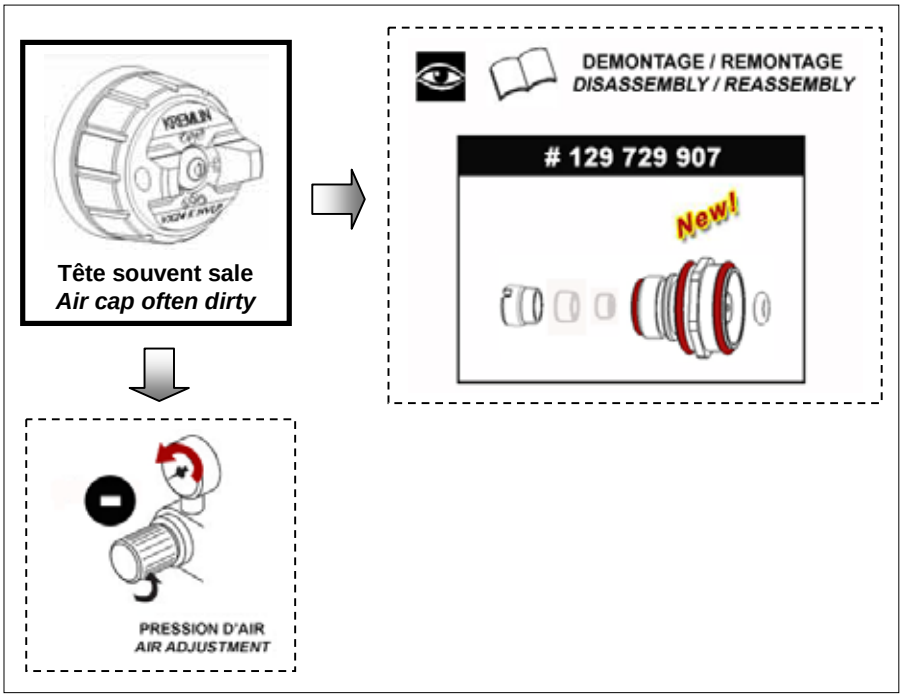

Tête souvent sale
Air cap often dirty

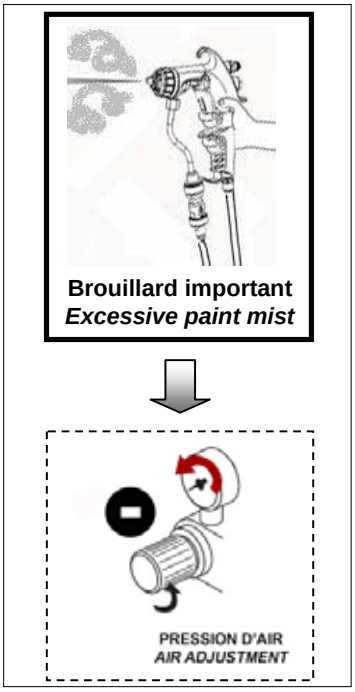

Brouillard important
Excessive paint mist

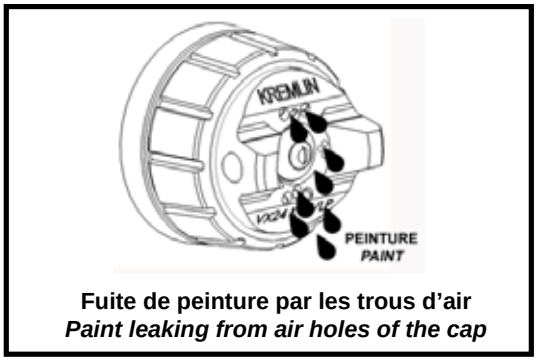

Fuite de peinture par les trous d'air
Paint leaking from air holes of the cap

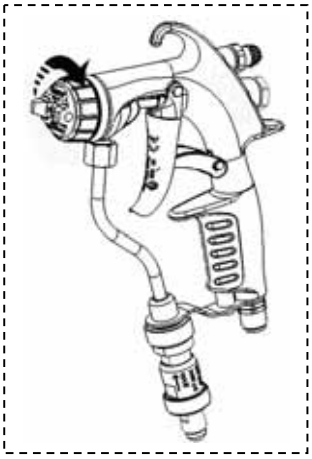

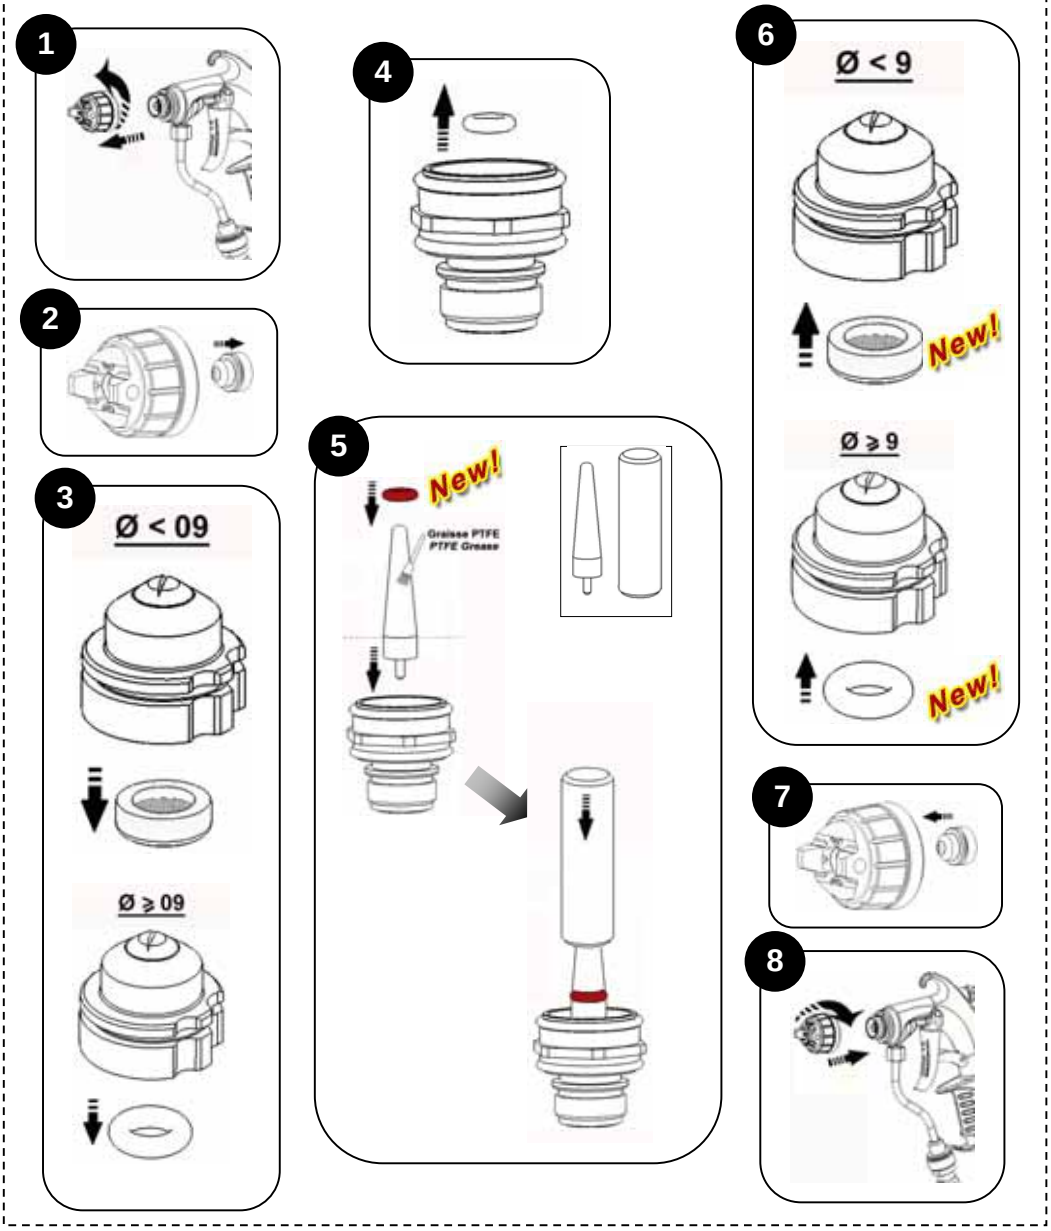

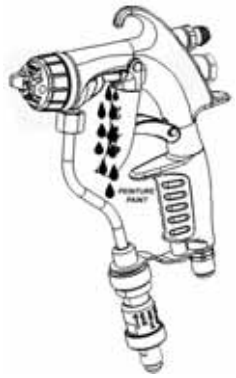

Fuite de peinture devant la gâchette
Paint leaks in front of the trigger

DEMONTAGE / REMONTAGE
DISASSEMBLY / REASSEMBLY

 # 129 720 050

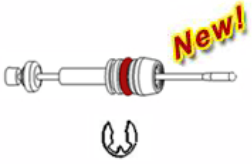

Goutelettes de peinture continues en sortie de buse
Paint leaks continuously from the spray tip

DEMONTAGE / REMONTAGE
DISASSEMBLY / REASSEMBLY

DEMONTAGE / REMONTAGE
DISASSEMBLY / REASSEMBLY

 # 129 720 050

Fuite d'air à l'avant du pistolet et/ou à l'arrièrre de la gâchette
Air leaking from air cap or / and behind the trigger

DEMONTAGE / REMONTAGE
DISASSEMBLY / REASSEMBLY